

リモコンサーキュレーター YAR-VJ191 取扱影明書

保証書付



もくじ

●各部 の 名称·······3
●準備④
●使いかた······ ⑤~⑦
●お手入れ·························⑧
●故障かな?と思ったら/仕様・・・・ ⑨
●長期使用製品について
のご注意····································
●アフターサービスについて…⑩
●保証書裏表紙

●安全上のご注意 ……… ①~②

- ・このたびは、弊社サーキュレーターをお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全に お使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に 関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたと きに死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの



誤った取扱いをしたと きに傷害または物的損 害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。



指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な内容は図記号の中や 文章で示します。



注意を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。

警告



分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外の電源は使用しない

「感電・発火の原因となります。

また、インバーター電源などを使用すると誤作動することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは 使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

** 1L

感電・けがの原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

魚警告



使い終わったら、必ず電源プラグをコンセントから抜く

長期間差し込んだままにしますとホコリなどが堆積することによって漏電·火 災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた 布で拭き取る

ほこりを

火災の原因になります。



本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

感電の原因になります。



本体のすき間からものや手を入れない

けがや感電の原因になります。

注意



風を長時間、身体にあてない

健康を害することがあります。



ガードにものをかけたり、ふさぐなどして運転しない

故障·過熱の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く

プラグを 感電・故障・発火の原因となります。



本体は水平で安定した床の上に設置する

不安定な場所では、転倒して、けがや故障の原因になります。



湿気の多い場所や火気の近くで使用しない


故障·感電·火災の原因になります。



運転中に本体を移動させない

特に首振り運転時に移動すると、故障やけがの原因になります。

各部の名称

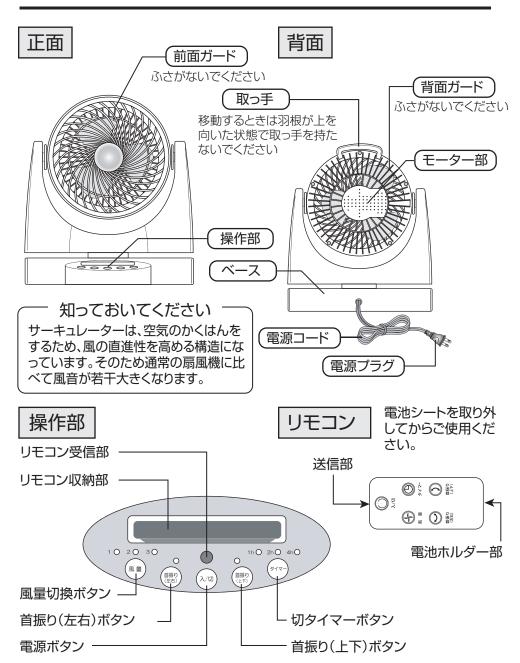

準備

リモコンの準備

電池の保護シートを引き抜いてください。



ご注意

本製品に最初から附属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合がございます。リモコンが動作しににくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。


電池の交換方法

- ①ツメ部分を矢印方向におさえながら電池 ホルダーを引き抜きます。
- ②新しい電池を正しい向きに電池ホルダー にセットし、リモコン本体に差し込みます。





おさえる

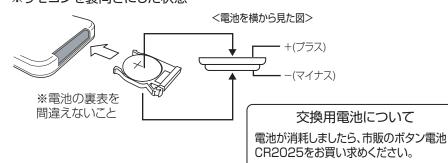

- ■次のようなところではリモコン操作ができないことがあります。
 - ・本体受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
 - ・インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
 - ・本体の受信部に直射日光などの強い光があたるところ。

お願い

- ●リモコン送信部にキズをつけないでください。
- ●長時間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐためにリモコンから電池を取り出してください。

使いかた

本体操作部分での操作を説明しています リモコンでも同様の操作ができます

】 電源プラグをコンセントに差し込む

奥までしっかり差し込んでください。



2 電源ボタンを押して運転する



1

風量ランプ1が点灯し送風を始めます。 再度押すと停止します。

3 風量を調節する



2

風量ボタンを押すごとに、風の強さが3段階にかわり、風量に対応したランプが点灯します。

※風量[2]の場合


風量1:弱風 風量2:中風 風量3:強風


4 左右に首振りする





左右首振りボタンを押すと、左右(約70度)に首振り動作し、ランプが点灯します。 再度押すと停止します。







5 上下に首振りをする






上下首振りボタンを押す と、上下に首振り動作し ランプが点灯します。 再度押すと停止します。





6 上下左右に首振り運転する



左右首振りボタンと上下首振りボタンを押すと、上下左右広範囲に風を送ります。お好みの位置で再度ボタンを押してその位置で固定してお使いいただくこともできます。


7 タイマー運転する



タイマーボタンを押すと、切タイマーがセットされます。押すごとに設定時間がかわります。 (時間は1・2・4時間に設定できます) 設定時間に対応したランプが点灯します。

8 リモコンで操作する

本体操作部分とリモコンのボタンは図のように対応します。

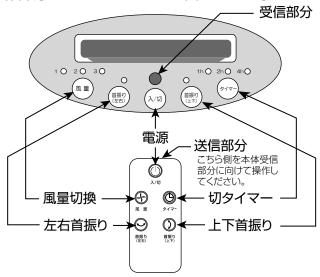


9 使い終わったら電源スイッチを切ってから 電源プラグをコンセントから抜く




使いかた

【設置場所】

障害物のない水平な床や机に置いてください。

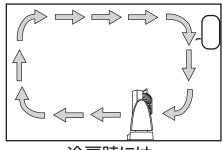


冷房時には

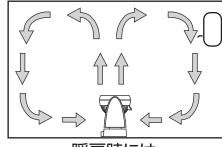


暖房時には

床にたまった冷気を部屋中に拡散して 部屋中に循環させます。 天井に風を送り、上の暖気を部屋中に 循環させます。

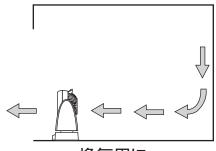

換気用に

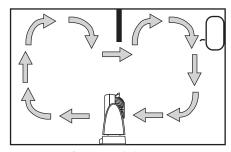

2部屋の循環に

※空気をかくはんしたいときなどに首振り運転を使用しますと効果的です。

首振り機能について

- ●首振り機構は、専用モーターと、その他連結部分で構成されています。 首振り運転を行った場合、モーターの回転音(ジージー音)やギア音(コトコト音)などがしますが、異常ではありません。
 - 異常と思われる音がするときは、販売店やご相談窓口にご相談ください。
- ●首振り運動をしているときに本体をもって移動させないでください。 連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

<スタンド>


柔らかい布でからぶきしてください。 汚れが落ちにくいときは中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、 最後にからぶきしてください。

// 注意


- ●シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。 変質・変色・劣化などの原因になります。
- ●化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
- ●スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。 変質・変色・劣化などの原因になります。

<前面ガード・背面ガード>

- ・こまめに掃除機で、ほこりなどを吸い取ってください。 ほこりがたまりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。
- ・汚れがひどいときは、前面ガードを取り外してお手入れすることができます。 プラスドライバーで前面ガード下部にあるネジ1本を外し、前面カバーを 矢印方向に回して手前に引っ張り、外してください。その後、羽根やガード のお手入れをしてください。
- ·羽根は外さないでください。
- ・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れ後はガードを取り付け、しっかりとネジを締めてください。

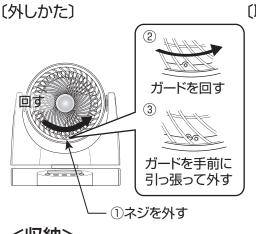

〔取り付けかた〕

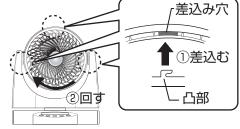

ガードの裏面の凸部(3ヶ所)を 本体の端にある穴に差込んでから ガードを図の方向に回し、ネジを 締める。

<収納>

ポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき

処 置

運転しない

●電源プラグをコンセントに差し込んでいますか。→コンセントにしっかりと差し込んでください。

リモコンで操作できない

- ●電池が消耗していませんか。
- →電池を入れかえてください。
- ●送信部を本体に向けていますか。また障害物などがありませんか。 →操作は障害物がないところで約3mの距離、角度は正面から約50度 までの範囲で可能です。
- ●電池の保護シートを取りはずしましたか。
- →製品出荷時にはリモコン電池の消耗を避けるため、シートが挿入されていますのでご使用前に取りはずしてください。

風音が大きい

- ●ガードにホコリやチリがなどがつもっていませんか。
- →掃除機などでチリを取り除いてください。

異常な音がする

- ●お手入れの際などにガードの固定がゆるんでいませんか。
- →取り付けネジは確実に締め付けてください。

電源コード、電源プラグに下記のロ.およびハ.の症状があるとき、またはイ.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- イ.電源プラグが汚れていたり、錆びていたり、ほこりが付着していませんか。→汚れ、錆び、ほこりなどを取り除く。
- ロ.電源コードに傷がありませんか。
- ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありませんか。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	36/34W		
本 体 寸 法	約 幅34.5 x 奥行22 x 高さ37cm		
本 体 質 量	約 2.8kg		
コード長	1.6m		
	強:276/270m/min(50/60Hz)		
風速(前方60cm)	中:246/210m/min(50/60Hz)		
	弱:210/162m/min(50/60Hz)		

期使用製品についてのご

長年ご使用の扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響などにより、内部部品が劣化し、発煙・発火の おそれがあります。ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」に ご相談ください。

- ●スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がする(摩擦音・接触音・打音等がした り羽根がブレて振動しているなどの状況)。
- ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ●電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜 いて、お買上げの販売店または本書に 記載の「山善お客様ご相談窓口」にご 相談ください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC100V			
	周 波 数	50/60Hz			
	温度	30℃			
	湿度	65%			
	設 置	本書に基づく組立及び設置			
負荷条件	本製品の最大定格での運転				
想定時間	運転時間	8h/日			
	運転回数	5回/日			
	運転日数	110日/年			
	スイッチ操作回数	550回/年			

製品の故障や劣化は、この条件以外でも さまざまな要因に影響を受けます。 標準使用期間に達しない場合でも、上記 のような異常がみられた場合にはすぐに で使用をやめ、販売店もしくは「山善お 客様ご相談窓口上にご相談ください。 また、「設計上の標準使用期間」は「保 証期間」とは違い、本製品の無償修理を 保証する期間ではありません。保証内容 および期間につきましては本書に添付の 「保証書」に記載いたしております。

アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。 お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お 買上げ年月日 と 「販売店印」の記入をお受け ください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。 保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼 ください。保証書の記載内容により修理いたし ます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)についてはお買 上げの販売店にご相談ください。

- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とはその製品の機能を維持す るために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法など のご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売 店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご 相談窓口 | にご相談ください。

お客様ご相談窓口 弉ụ坐.0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●Eメールでのご相談も受け付けております。 その際は商品名·形名·ご相談内容·お名前 お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info a@vamazen.co.ip

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。 また、個人情報を適切に管理し、修理業 務などを委託する場合や正当な理由があ る場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

リモコンサーキュレーター保証書 「 持込修理

形 名	YAR-VJ191				
保証期間	本 体	お買上げ年月日	年 月	1 E	日より1年間
お客様	お名前で住所	Ŧ	様電話	()	
販 売 店	店名住所		電話	()	ED

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの 販売店に修理をご依頼ください。
- ●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお 買上げの販売店にお申し出ください。
- ●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した 場合は、無料修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してありますお客様 ご相談窓口へご相談ください。
- 3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (八)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因 による故障及び損傷。
 - (二)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合 の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き かえられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- *お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の 安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問合わせください。
- *保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

株式会社┃┃┃重 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号サンフィールドビル5階 大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目9番16号 NFビルディング

九州営業部 〒812-8578福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

東北営業部 〒984-8686 仙 台 市 若 林 区 卸 町 3 丁 目 7 番 地 7 号